


Beskrivelse af gulvmontering

Til gulvet høre der 17 stk. gulvbrædder og 5 stk. trykimprægneret strøer.

Start med at lægge en strøer ud (husk strøerne sættes på høj kant) og et gulvbræt fig. 1

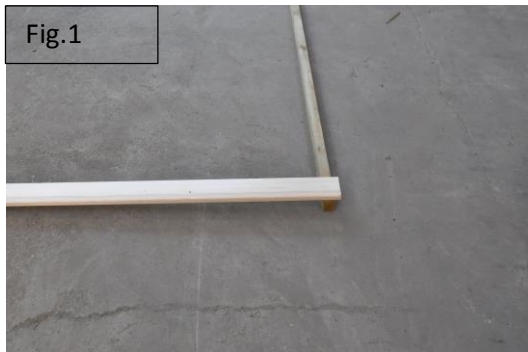

Derefter i den anden side fig. 2



Nu skulle du gerne have alle strøerne lagt ud som fig. 3



Herefter sættes et gulvbræt på i den anden ende som fig. 4



Fig.4

Nu lægges de sidste brædder i med ca. 1 cm afstand mellem hver fig. 5, så er det lettere at feje skidt ind und gulvet.



Fig.5

Hold afstand kan gøres ved at man lægger en kile i mellem hvert bræt fig. 6 og bore gulvbrædderne på, tager kilen ud og ned i næste sprække osv.



Fig.6