

Samlevejledning til enkeltlåge – panelhegn (Viby og Tisvilde)



Når du modtager din vare, skal du i første omgang sikre dig, at varen er i orden, at den ikke er beskadiget. Hvis produktet er skadet, skal du stoppe op, og du må under ingen omstændigheder fortætte. Derefter bedes du kontakte sælgeren af produktet så nærmere aftale kan blive lavet.

Du må aldrig begynde at tage produktet i brug, i form af samling eller anden brug, hvis der er fejl på produktet, da vi så har meget svært ved at afhjælpe dig i situationen. Vi skal muligvis have producenten med indover, og det betragtes, at varen er i orden, hvis man som kunde tager denne i brug. Det stiller altså os som virksomhed og dig som kunde i en svær situation, hvis man er påbegyndt samling/brug af et defekt/mangelfuldt produkt.

Der kan forekomme overfladeridser ved levering. Vi anbefaler altid at tilkøbe en sort spray til efterbehandling. Ligeledes kan hegnene have små bøjninger og buler, som nemt kan rettes ud med en gummihammer og en tang.



Stykliste:

1 Lågeramme

1 Anslagsstolpe (med påmonteret anslagsplade)

1 Hængselstolpe

1 Kasse med tilbehør

Kassen med tilbehør indeholder:

2 Stolpehatte (plast)

4 Plastbeslag (så hegnsfag kan monteres på lågestolpen)

8 Sæt bolte (ca. 30 mm) med møtrikker (til ovennævnte plastbeslag)

2 Hængselstabler (gevindstang med gevind i den ene ende, og bøjet 90°)

4 Møtrikker til hængselstabler

1 Slutblik til anslagsstolpe

1 Grebskasse

- 1 Greb med 2 gennemgående skruehuller
- 1 Greb med 2 indvendige skruehuller
- 2 Bolte (ca. 54 mm) til samling af greb
- 1 Dørgrebspind (ca. 75 mm)
- 1 Cylindersæt (indeholdende)
 - 1 Cylinder
 - 1 Bolt (ca. 40 mm)
 - 1 sæt nøgler (normalt 3 stk.)
- 1 Låsekasse
- 6 Små selvskærende skruer (der skal normalt bruges 5)
- 1 Bolt (ca. 35 mm) Skal normalt ikke bruges til denne låge

Monteringsvejledning:

Trin 1:

Opsæt en linje ved hjælp af en snor bundet på to små pæle langs den ønskede hegnslinje. Sørg for at snoren holdes stram, så stolperne holder en lige linje, og brug gerne et vaterpas for at linjen er i vatter.



Trin 2:

Marker hvor lågen skal placeres i hegnslinjen, især hvis den skal placeres et fast sted, hvor man ikke kan være fleksibel. Hegnsfagene kan forholdsvis let kortes ned, mens lågen har et fast mål.

Trin 3:

Grav nu et hul til den første stolpe – Her kan du med fordel enten bruge et pælebor eller andre grave- og boreredskaber. Hullet skal være ca. 70 – 80 cm dybt, så du får støbt dine stolper i frosthøje dybde. Vær her opmærksom på evt. niveaufald på hegnslinjen, så lågen kan åbne uden at gå i mod.

Den indvendige stolpeafstand kan variere en smule (og der er ca. 1 cm justeringsmulighed, når lågen er monteret). Find stolpeafstanden ved at lægge de 2 stolper på græsplænen, monter de 2 hængselstabler på hængselstolpen og monter lågen herpå.



Kontroller at målene fra hængselstolpe til lågen er ens for oven og for neden, ligeså med anslagsstolpen. Mål herefter afstanden mellem stolperne. Dobbelttjek ved at måle både for oven og for neden. For de fleste låger vil afstanden være ca. 108 – 109 cm.

Trin 4:

Find ud af om lågen skal åbne ind eller ud, inden stolperne støbes. Lågen er højrehængt.

Trin 5:

Hæld stolpebeton i stolpehullet, så betonmassen dækker de første 20 – 30 cm af hullet, og placer derefter stolpen heri. Fortsæt derefter med at hælde stolpebeton omkring stolpen, og afslut de sidste 5 – 10 cm med jord. Kontroller løbende at stolpen stadig flugter med hegnslinjen, og at den er i lod. Vær ekstra opmærksom på støbningen af hængselstolpen.




Trin 6:

Samling af selve lågen.

Isæt låsekassen i lågerammen.

Isæt cylinderen i låsekassen og skru den fast med bolten på ca. 40 mm

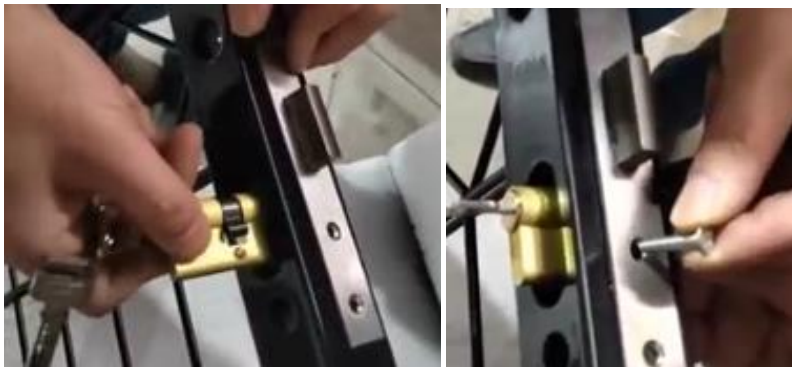


Isæt dørgrebspinden



Påsæt grebene på hver sin side og skru dem fast med de 2 bolte på ca. 54 mm



Skru låsekassen fast med 2 af de små selvskærende skruer.

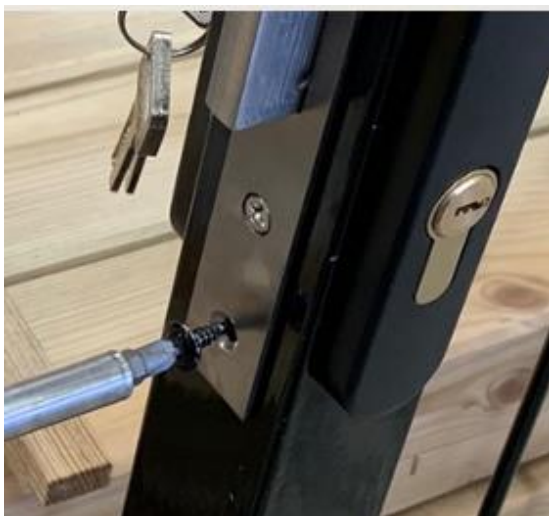

Trin 7:

Når betonen er hærdet, og stolperne står stabilt, kan lågen monteres på hængselstolpen.



Man kan normalt justere lågens placering sideværts i hængselstablerne (ca. 1 cm).

Trin 8:

Folien fra slutblikket fjernes og slutblikket monteres på anslagsstolpen med 3 af de små selvskærende skruer. Slutblikket beskytter anslagsstolpen mod slid, når lågen åbnes og lukkes.



Trin 9:

Panelhegn kan monteres på lågestolperne ved hjælp af de medleverede plastbeslag. Monter et for oven og et for neden.

