SAMLEVEJLEDNING TIL DIT NYE KOMPOSITHEGN
MED ALUSTOLPER

MODTAGELSE AF VAREN

Når du modtager din levering, skal du i første omgang sikre dig, at varerne er intakte, at alt er modtaget, og at det er uden synlige skader.

Skulle der mod forventning være synlige skader på dine modtagne produkter, skal du stoppe montagen øjeblikkeligt, og du må under ingen omstændigheder tage produktet i brug. Kontakt da sælgeren af produktet vedr. din reklamation, så nærmere aftale kan blive lavet.

MONTAGEVEJLEDNING

Trin 1:

Opsæt en linje ved hjælp af en snor bundet på to små pæle langs den ønskede hegnslinje. Sørg for at snoren holdes stram, så stolperne holder en lige linje - brug gerne et vaterpas for at sikre at linjen er i vater.

MONTAGEVEJLEDNING

Trin 2:

Grav nu et hul til den første stolpe - her kan du med fordel enten bruge et pælebor eller andre grave- og boreredskaber. Hullet skal være ca. 80-90cm dybt, så du får støbt dine stolper i frostfri dybde.

VIGTIGT: Husk at isætte sidelisterne i de spor som ikke skal bruges!

Trin 3:

Hæld stolpebeton i dit hul, så betonmassen dækker de første 20-30 cm af dit hul, og placer derefter stolpen deri. Fortsæt derefter med at hælde stolpebeton omkring stolpen, og afslut de sidste 10-15 cm med jord. Kontroller løbende at stolpen stadig flugter med hegnslinjen, og at den er i lod.

MONTAGEVEJLEDNING

TIPS & TRICKS:

Start med at montere vinkelbeslagene i rillen på stolpen. Placér derefter bundskinne oven på vinkelbeslagene og lad den hvile derpå.

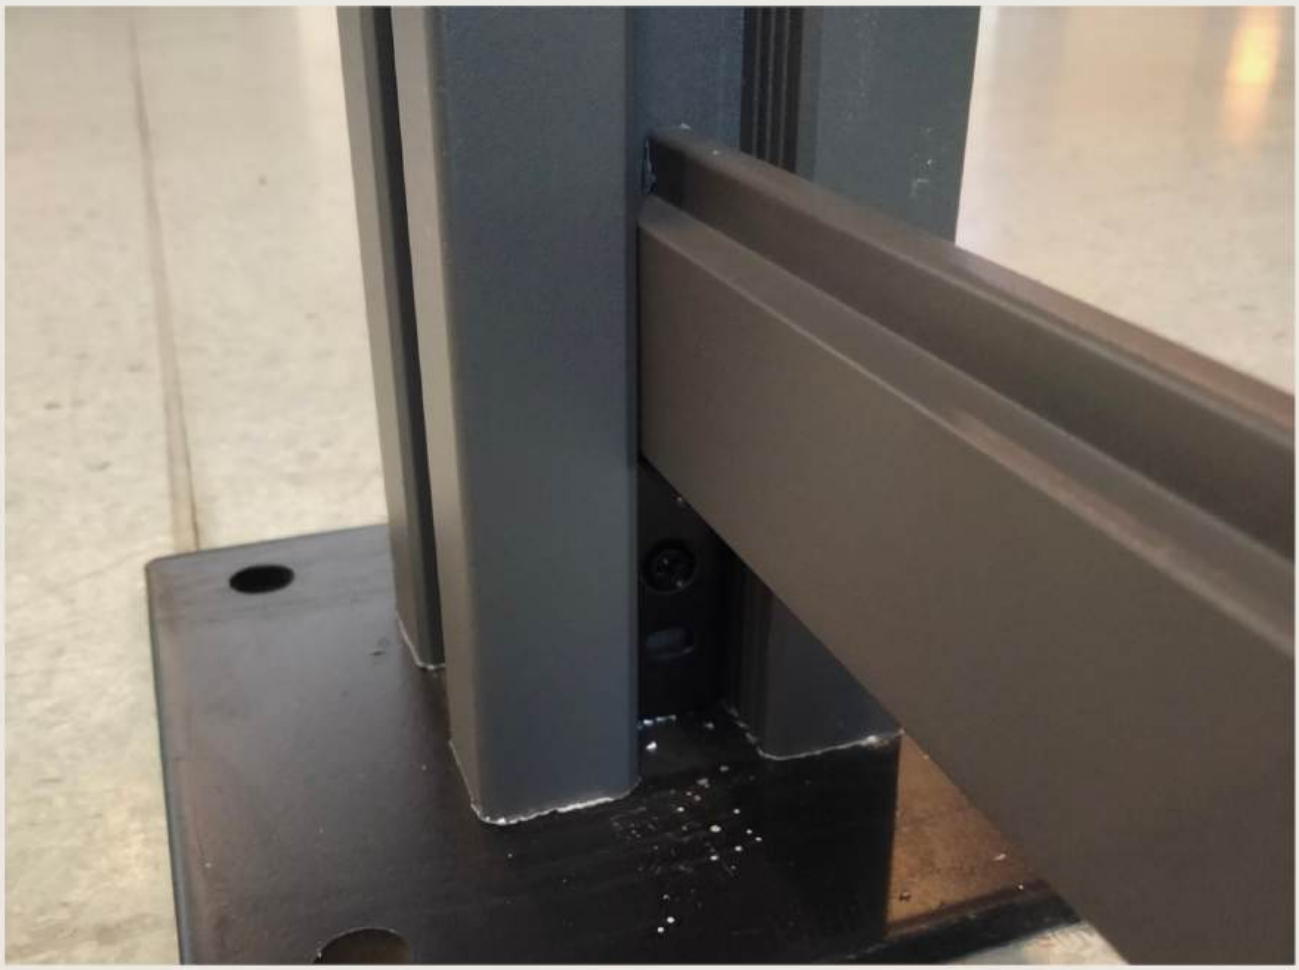

MONTAGEVEJLEDNING

Trin 4:

Du er nu klar til at finde afstanden til den næste stolpe. Til dette kan du bruge de medfølgende bundskinner som afstandsmåler. Du placerer blot bundskinnen i rillen af stolpen og måler derfra - og nu kan du så gentage trin 3.

Billedet er taget fra vores showroom, hvilket er derfor der er monteret en stolpefod på stolpen.

MONTAGEVEJLEDNING

Trin 5:

Når stolpebetonen er tørret, kan man begynde at isætte kompositbrædderne én efter én. Sørg for at brædderne har lige meget luft i rillerne i hver side.

TIPS:
Vi anbefaler at man holder ca. 5cm luft fra topskinnen og op til stolpehatten, så brædderne har mulighed for at arbejde opad.

Man afslutter sit hegnsfag ved at påsætte topskinnen - sørg for at topskinnen slutter helt tæt i rillen. Til slut påsættes de medfølgende stolpehatte på stolperne.

TIPS & TRICKS

Ved niveauforskel i hegnslinjen:
En hegnslinje er sjældent helt lige; har man niveauforskel, eller ønsker man blot at hegnet "trapper" ned eller op, så kan man gøre som følger: man forkorter blot den næste stolpes højde i hegnslinjen til den ønskede højde - og ønsker man at trappe op laves processen blot omvendt.

Man nedtrapper ofte med 1-2 brædder ad gangen.

TIPS & TRICKS

Ved tilpasning af hegnsfaget:
Brædder, stolper og skinner kommer altid i standard længde. Det er sjældent at standardmål passer præcis til ens egen hegnslinje eller terrasse. Derfor skal man ofte tilpasse længden på brædderne og topskinnerne for at få det til at gå op.
Kompositbrædder kan man heldigvis let save i med en normal sav og en nedstryger kan bruges til skinnerne.
Man skal være opmærksom på at topskinnen skal være ca. 1 cm længere end brædderne, da brædderne gerne skal have mulighed for at arbejde i rillerne på begge sider.

Til sidst er der kun tilbage at nyde det flotte resultat, af dit nye, vedligeholdelsesfrie komposithegn!